


1° Isolare una delle due antenne, nella foto ho isolato l' antenna di sinistra, incidi con un taglierino la pista di rame.

2° In rosso pulisci (gratta la pista di rame dalla vernice verde) salda il centrale del cavo coassiale o cavo pigtail che ha già un connettore RP-SMA. Ti consiglio di acquistare un cavo pigtail, e tagliare il connettore UFL.

3° In blu salda la calza (schermatura del cavo).

Consiglio: verifica con un tester (multimetro) che la pista evidenziata in blu sia la massa.

Ecco come effettuare il modding:

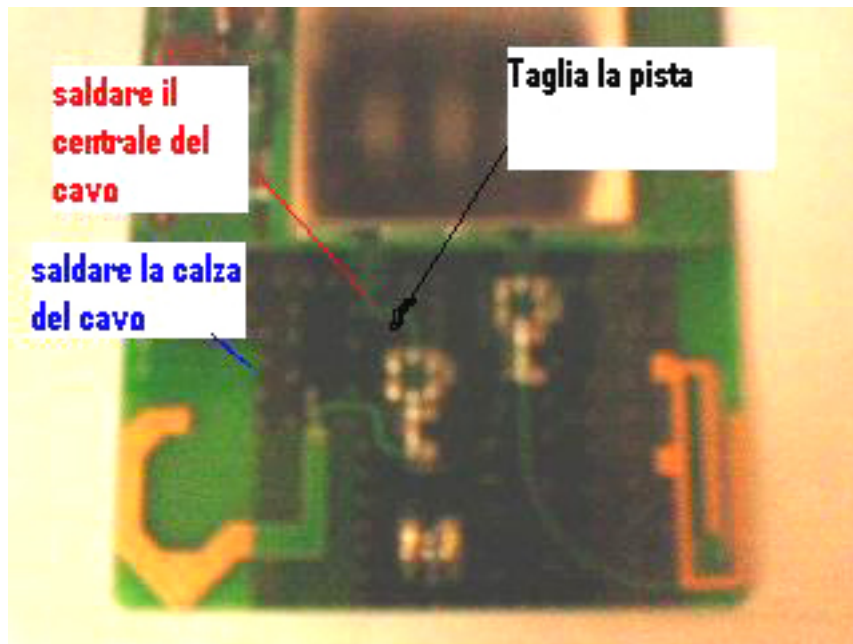

L'antenna di destra dovrebbe rimanere attiva e funzionante anche quando non attacchi l'antenna esterna.